

Instalación Piso Vinílico Herringbone

CONDICIONES PREVIAS DE INSTALACION

Debe almacenar las cajas en forma horizontal en la habitación de la instalación o en bodega durante 48 horas antes de la instalación. Las palmetas deben permanecer dentro de las cajas.

Asegúrese de que la temperatura ambiental esté entre 15° y 30° C.

Herramientas: metro, nivel, regla, escuadra, martillo de goma, cortador. Y para tu seguridad: guantes, gafas y botas.

PREPARACION DEL RADIER

La superficie donde se instalará el vinílico Herringbone debe estar lisa, plana, seca, limpia y firme.

El lugar a instalar debe estar cerrado con todas las puertas y ventanas exteriores del lugar, todo trabajo de albañilería y pintura deben estar terminados.

Se debe verificar contenido de humedad de los radieres, así mismo la planitud con una regla de 2,5 metros ml. Posicionar la regla en todos los sentidos del radier tratando de cubrir toda la zona a instalar. Las tolerancias permitidas máximas son de 3 mm en un largo de 2 metros lineales. Si la zona a instalar presenta imperfecciones mayores a lo recomendado, utilice algún producto nivelador y llene todas las zonas deficientes hasta obtener un radier con la planitud recomendada.


INSTALACION DEL PISO

La mayoría de las veces los problemas en un piso vinílico son por una mala instalación y no por un defecto del material mismo.

- ✓ Primero revisar el material de la caja abierta para detectar alguna falla y así descartar antes de instalar.
- ✓ En cada caja vienen tablas A, lado izquierdo y tablas B, lado derecho. Vienen marcadas.
- ✓ Asegúrese de que cada caja tenga las palmetas que indica la caja
- ✓ Calcule el número de triángulos necesarios para instalar en la pared más larga.
- ✓ Mida la longitud de la pared que planea empezar.
- ✓ Primero montar un triángulo para dar inicio.
- ✓ Utilice su cortador de pisos laminados para cortar a lo largo de la línea que ha marcado.
- ✓ Reserve los cortes que sobran, pueden ser útiles en el otro lado de la habitación.
- ✓ Colocar todos los triángulos completados contra la pared de la que va empezar.
- ✓ Conecte los triángulos con las placas adicionales. Colocar los triángulos completos en las esquinas de la habitación.
- ✓ Instale otra capa de tablero.
- ✓ Continúe colocando todas las tablas A y B (o derecho e izquierdo) hasta que termine la instalación.



Instalación Piso
Vinílico Herringbone

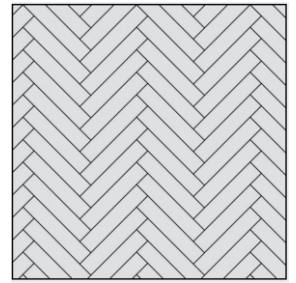

INSTALACION DEL PISO

